


カープラグパーツセット組立ご参考資料

品番 KS-7502/7507 KS-7602/7607



シントク工業(株)品質保証部

更新 2025.3.10


KS-7502

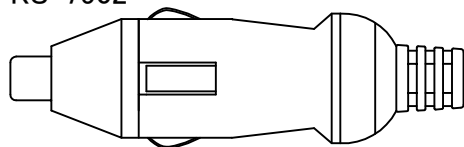



KS-7507

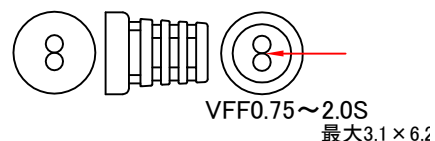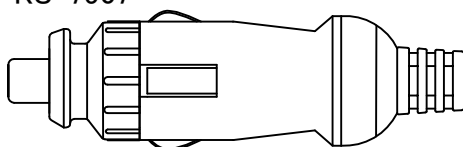

KS-7602

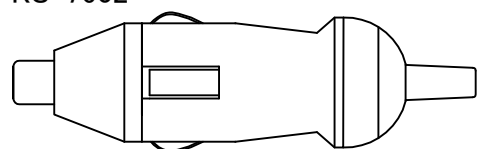


KS-7607

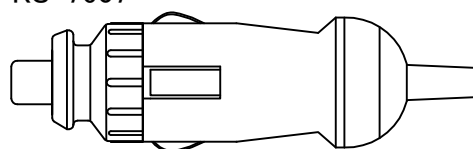



1. パーツ構成

※KS-75 / 76 ケースとブツシュ以外は共通部品です

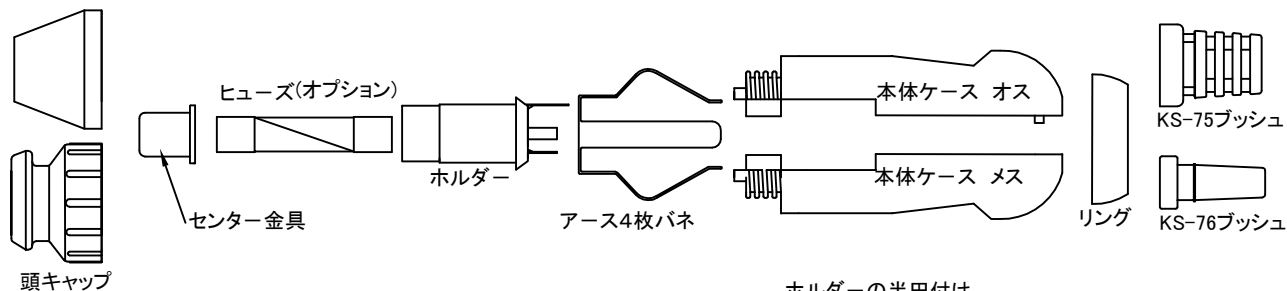


2. 作業工程

ブツシュを通す
ケーブル加工
半田付け

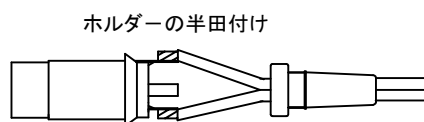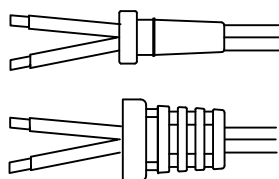


ホルダーの半田付け

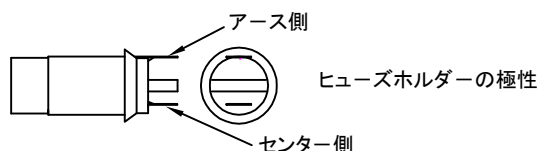

ヒューズホルダーの極性

センター側

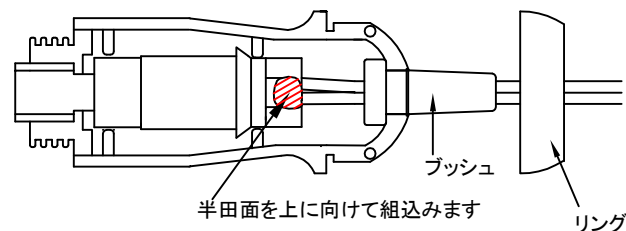


半田面を上に向けて組込みます

ブツシュ

リング

センター金具内部に異物が付着して
いないことをご確認ください。

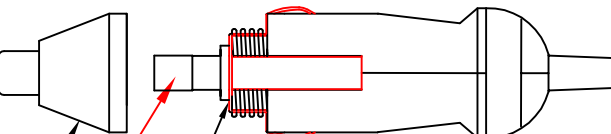

アース4枚バネを所定の位置に装着します
ヒューズを挿入して親指で2~3度押し見てください
バネが効いていることを確認してください

頭キャップのネジは通常は軽く締まります。
締めにくいときはアース4枚バネ装着が不完全です
所定の位置に確実に装着してからキャップをきつく締めてください。

3. 外観検査の目安

